basicdoors

Installation and operating instructions for basicdoors sectional doors
Instructies voor het gebruik en de installatie van de basicdoors garagedeuren
Manuel de montage et d'exploitation des portes de garages basicdoors

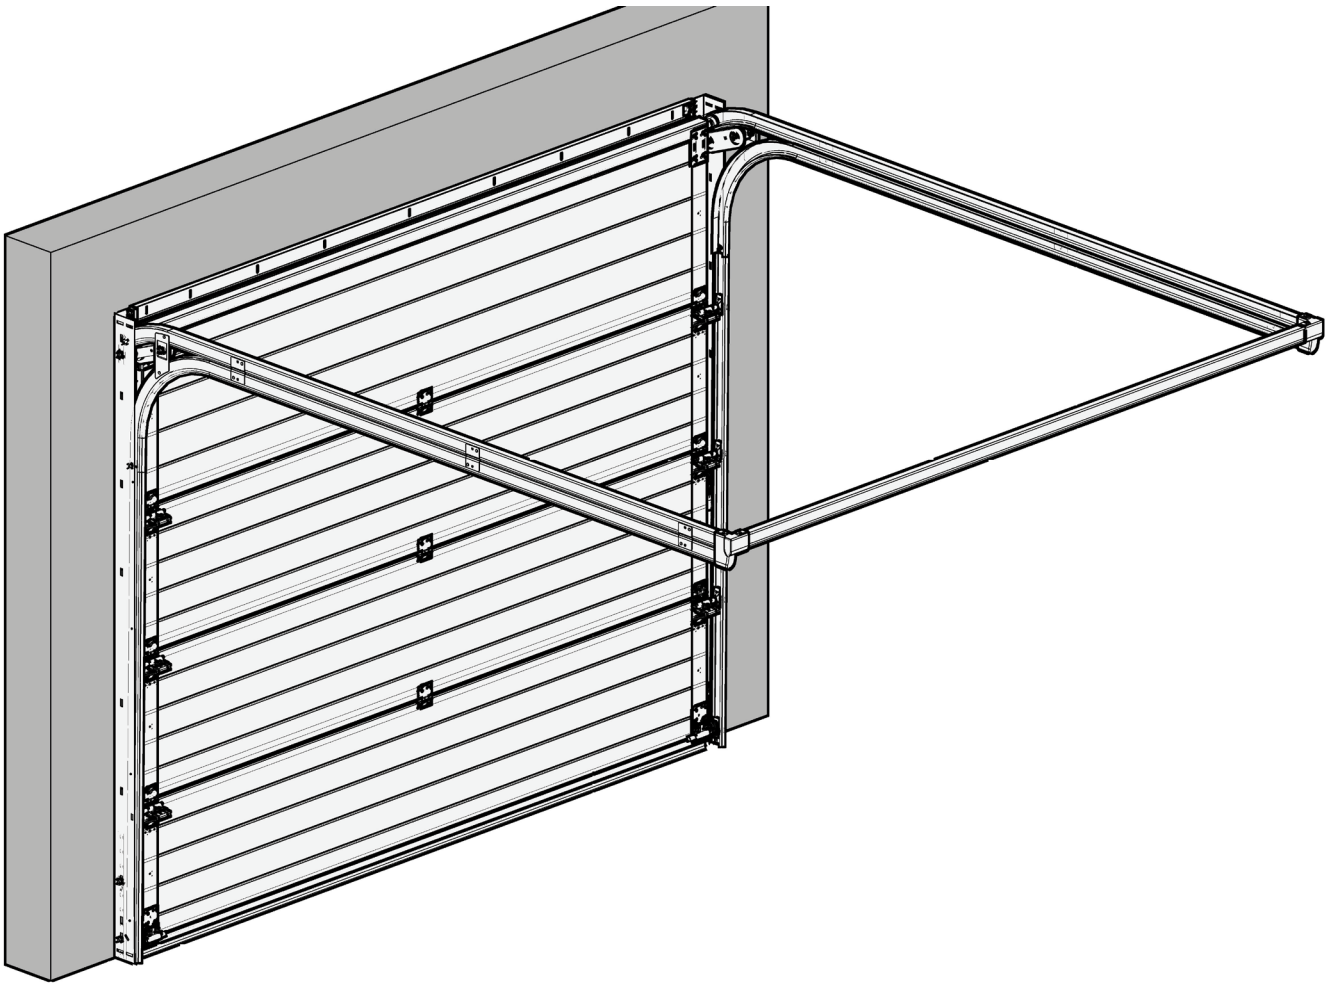

Included mounting materials
Inbegrepen bevestigingsmaterialen
Vis de montage inclus

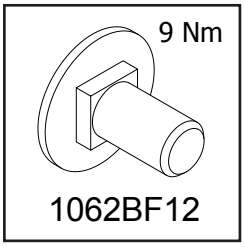

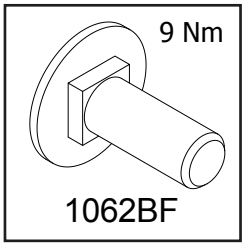

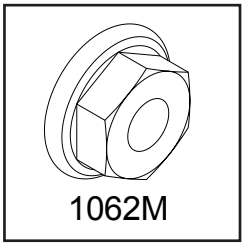

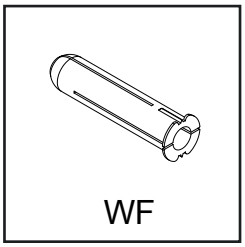

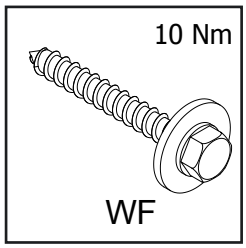

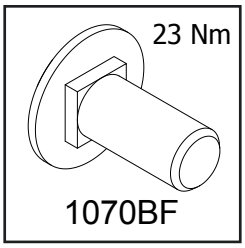

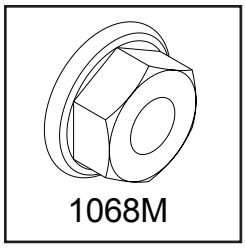

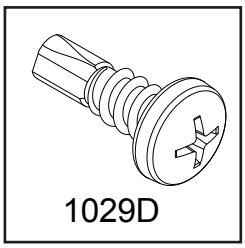

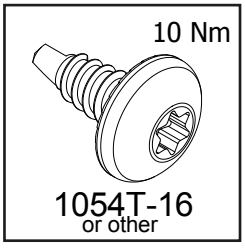

Required tools
Benodigd gereedschap
Outils nécessaires

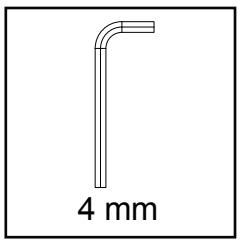

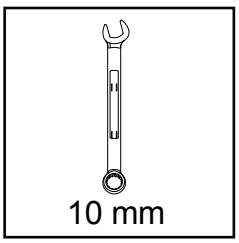

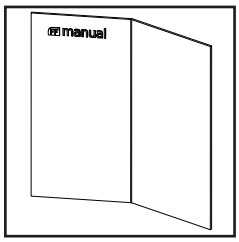

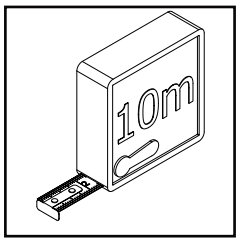

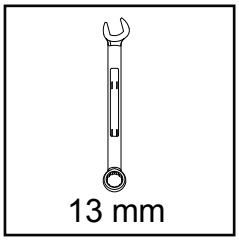

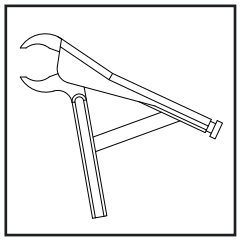

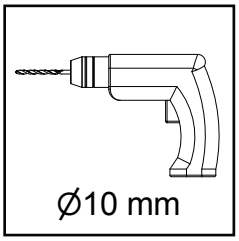

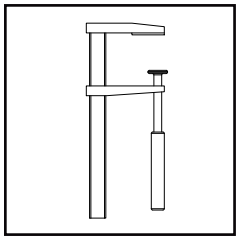

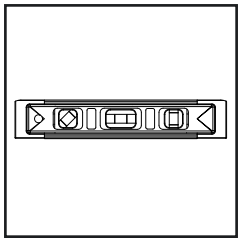

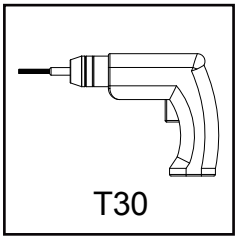

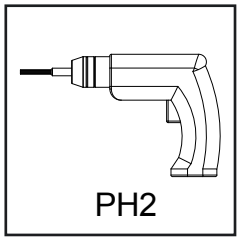

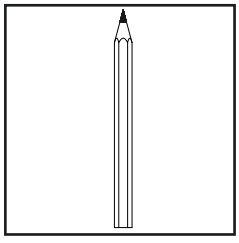

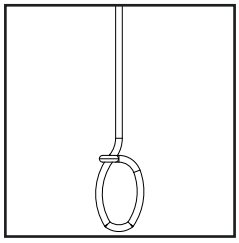

English

These are instructions for the installation of basicdoors garage sectional doors based on standard track configuration. The instructions contain important information on installation, operation and maintenance of the door.

Please, keep these instructions. In case you encounter any difficulty when installing the door, it is recommended to contact customer services.

- Do not install on the door the parts that are not included in the door set.
- Keep children away from the installation of the door.
- Assemble the units strictly in accordance with the instruction.
- Before installation of the door, make sure, that the opening is prepared according to supplied technical data.
- The opening of the door shall be free of any obstacles.

Installation crew requirements
- The installation crew should be made up of two persons.
- The crew shall be equipped with the proper tooling suitable for the instruction (see page 5).

Installation requirements
- The vertical installation angles and tracks shall be fastened to the walls securely, their verticality should be verified with a level.
- The diagonals of the horizontal tracks shall be levelled (the al lowed deviation is 5 mm).
- The slots on the edges of the pan els must always line up.
- If the floor surface is uneven, the vertical tracks shall be levelled horizontally by putting a wooden block under the vertical angle.
- The side end caps of the panels should be perfectly aligned gaps are not permitted.
- The spring tension should be checked by balancing the door panel.
- Methods of fastening to the wall: a) if the wall material is solidbrick, solid concrete or metal beam the main supporting elements can be fastened directly to the wall. b) if the wall material is not solid (for example hollow brick, hollow masonry blocks, weak concrete, wood) it is necessary to install a steel frame around the perimeter of the opening. Before starting installation check that all hard ware items correspond to the sup plied specification and parts list.

Installation responsibility
- The seller basicdoors and the manufacturers do not handle di rect control of installation, maintenance and operation of the sectional door and shall be not held responsible for safety and quality of its installation.
- The content of the directions may not be basis for any complaints against the seller basicdoors.
- The company or person perform ing installation of the sectional door shall be held responsible for the quality of installation.
- The company basicdoors reserves the right to make alterations in the instructions without notifying the customer.

Operation
- The door should move up and down without difficulty.
- The door should be balanced.
- Open/close the door using the manual handle.
- Lock the door using special latch or mechanical lock.
- Do not grease parts of the door.
- Keep away children and animals from the operation area of the door and do not restrict the door when opening/closing.

Emergency conditions
- Do not repair the door in case of failure. It is recommended to call customer services.
- If the door rises with difficulty, make sure, that all components of the door are faultless and make adjustments after that. If there are any damages, contact customer services.

Customer services
In case you encounter any difficulty, contact customer service on the following ways:
a) By emailing customerservice@basicdoors.eu
b) Product purchase address. You can contact your dealer if you need any help in relation to the operation of the door. Related addresses and telephone numbers are stated on your order confirmation or on www.basicdoors.eu.

Abbreviations
S = Required upper space
H = Clear height
B = Clear passage height
A = Required installation depth
P = Required depth including operator
OPW = Clear width

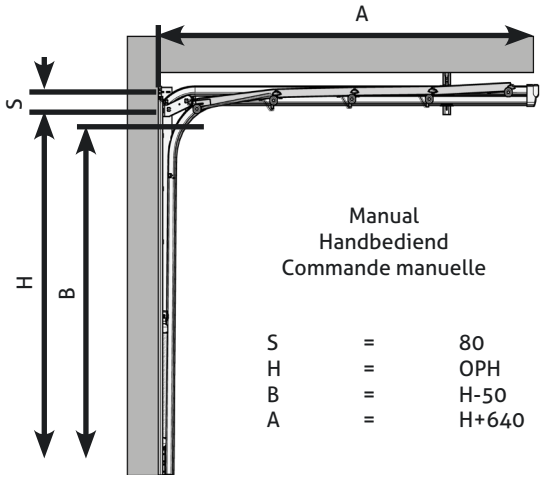

Manual
Handbediend
Commande manuelle

S	=	80
H	=	OPH
B	=	H-50
A	=	H+640

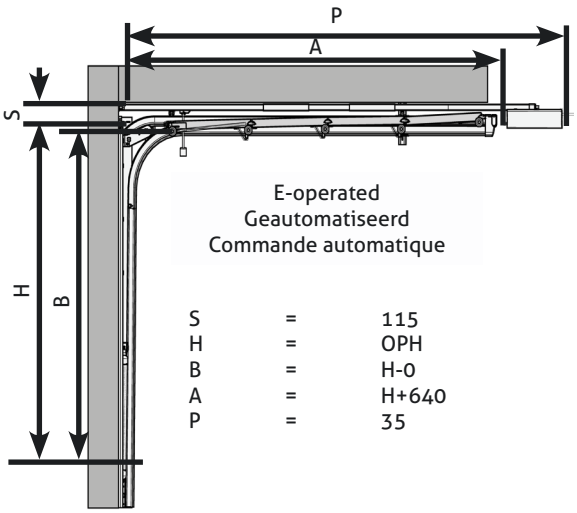

E-operated
Geautomatiseerd
Commande automatique

S	=	115
H	=	OPH
B	=	H-0
A	=	H+640
P	=	35

Nederlands

Deze gebruiksaanwijzing is bestemd voor de installatie van de basicdoors garagedeuren gebaseerd op een standaardsituatie. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie voor de installatie, het gebruik en het onderhoudvan de garagedeur.

We raden je daarom aan om deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig te bewaren. Bij eventuele problemen tijdens de installatie van de deur raden wij je aan om contact op te nemen met de klantenservice.

- Het is niet toegestaan om deze garagedeur te voorzien van onderdelen die niet zijn opgenom en in het pakket.
- Het is raadzaam om kinderen op afstand te houden tijdens de installatie.
- Het is belangrijk om de bijvoegde instructies strikt op te volgen.
- Zorg ervoor dat de opening van de garage is voorbereid volgens de technische gegevens die opge geven zijn bij het bestellen van de garagedeur.
- De garagedeuropening moet altijd vrij van obstakels zijn.

Eisen voor de montageploeg
- De garagedeur is ontworpen voor installatie door twee personen.
- De montageploeg moet beschik ken over de benodigde montage gereedschappen (zie pagina 5)

Eisen voor de montage
- Alle verticale delen moet met behulp van een waterpas strikt verticaal geïnstalleerd worden.
- De diagonalen tussen de horizontale onderdelen moeten altijd gelijkt zijn, met een maximale toelaatbare afwijking van 5mm.
- De gleuven aan de randen van de panelen moeten zich steeds strikt op één lijn bevinden.
- Als de vloer niet waterpas is moe ten de verticale geleiders gelijk staat en waterpas, u kunt de gelei ders gelijkstellen door hier bijvoor beeld een houten blokje onder te leggen.
- De eindkappen op de panelen moeten allemaal gelijk sluiten, zonder openingen.
- De veerspanning moet gecontroleerd worden door het deurblad te balanceren.
- Als de muur niet van een solide materiaal is gemaakt (bijvoor beeld holle bouwsteen, blokken van schuimbeton, beton met lage consistentie, hout) moet er een stalen frame worden geplaatst voor de bevestiging van de deur.
- Alvorens te beginnen met instal latie dient u alle onderdelen te controleren en klaar te leggen aan de hand van de onderdelenlijst.

Verantwoordelijkheid voor de montage
- De verkoper basicdoors en de producenten voeren niet direct controles uit op de instal latie, onderhoud en de werking van de sectionale garagedeuren en kunnen daardoor niet verant woordelijk gehouden worden voor de kwaliteit van de installatie.
- Er kan geen klacht bij basicdoors worden neergelegd op basis van de informatie in deze handleiding.
- Het bedrijf dat of de persoon die de montage van de deur uitvoert dient verantwoord gehouden te worden voor de kwaliteit van de installatie.
- basicdoors Behoud zich het recht voor om wijzigingen in deze handleiding te doen zonder de klanten vooraf op de hoogte te stellen.

Bediening
- De garagedeur moet geopend en gesloten kunnen worden zonder moeilijkheden.
- De garagedeur moet goed uitgebalanceerd worden: de deur mag niet spontaan open en dicht gaan.
- Om de deur handmatig te openen of te sluiten dien je altijd gebruik te maken van het handvat.
- Sluit de deur met het cilinderslot of de mechanische vergrendeling.
- Het smeren van de onderdelen van de garagedeur is verboden.
- Houdt kinderen, dieren en andere storende voorwerpen altijd op afstand tijdens het openen en sluiten van de garagedeur.

Noodsituaties
- Het is verboden om de deur zelfstandig te repareren. Wij raden je altijd aan de klanten service te contacteren.
- Wanneer de garagedeur met moeilijkheden opent of sluit gaat, controleer dan of alle onderdelen in orde zijn en neem contact op met de klantenservice indien er beschadigingen zijn.

Service voor de klanten
Wanneer je problemen ondervindt kun je op de volgende manieren contact opnemen met de klantenservice.
- Door een email te sturen naar klantenservice@basicdoors.eu
- Door informatie te vragen te vragen bij de dealer waar je het artikel hebt gekocht.

Afkortingen:
S= Benodigde bovenruimte
H= Dagmaat hoogte
B= Doorgangshoogte
A= Benodigde inbouwdiepte
P= Benodigde inbouwdiepte inclusief aandrijving
OPW= Dagmaat breedte

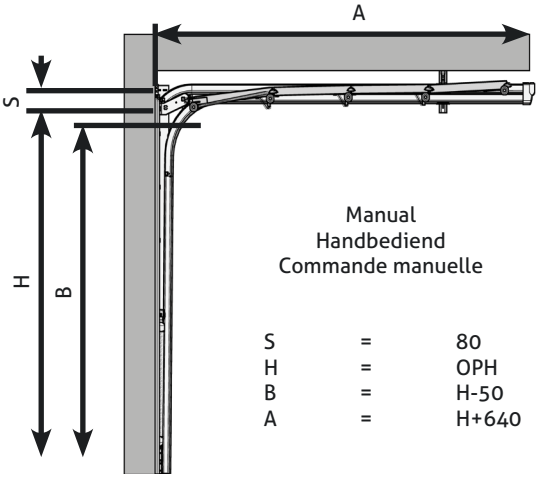

Manual
Handbediend
Commande manuelle

S	=	80
H	=	OPH
B	=	H-50
A	=	H+640

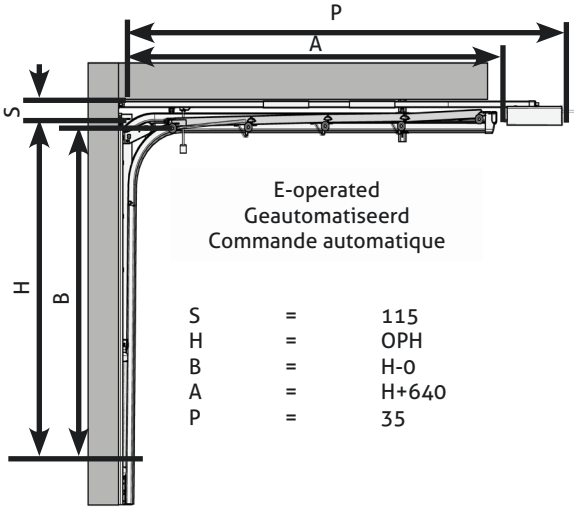

E-operated
Geautomatiseerd
Commande automatique

S	=	115
H	=	OPH
B	=	H-0
A	=	H+640
P	=	35

Français

Cette notice indique les prescriptions relatives de l'installation des portes de garages sectionnelles basicdoors en modelés standards. La notice contient les données très importantes relatives au montage, à l'exploitation et à la maintenance de la porte.

Conserver cette notice. En cas de difficultés lors de l'installation de la porte, Adressez-vous au service clientèle basicdoors.

- Utiliser uniquement les éléments fournis par basicdoors pour l'installation de la porte.
- Tenir éloigne toutes personnes étrangères (enfants et personnes non autorisées) lors de l'installation de la porte.
- Lors du montage de la commande électrique reportez vous scru puleusement aux instructions fournies.
- Avant l'installation de la porte, assurez vous que la baie est prête et conforme au montage de la porte.
- La baie de porte doit être libre et dégagée de tout éléments étrangers.

Equipe requise

- 2 personnes sont requises pour l'installation de la porte.
- L'équipe doit être munie de tous les instruments de montage spé ciaux (à voir la page 5).

Installation requise

- Les guides verticales doivent être installées strictement verticalement ce qu'on vérifie par l'indicateur de niveau.
- Les diagonales des guides hori zontales doivent être égales (l'écart permis est de 5 mm).
- Le réglage de la tension du ressort s'effectue par le déplacement du bout inferieur du ressort par rap port au support du tenseur du res sort.
- Les joints latéraux du panneau doivent être à un niveau stricte, l'espace libre n'est pas admis.
- Les moyens de la fixation aux murs:
  a) si le matériel des murs est bien résistant (brique en bloc, béton d'une résistance a la compression très haute, fer lamine en U), il est possible de fixer les éléments porteur principaux directement aux murs;
  b) si le matériel des murs est peu résistant (brique creuse, bloc silico-calcaire gazeux, béton d'une basse résistance a la compression, bois), il est nécessaire d'installer préalable ment le profil en acier au périmètre de la baie.
- Avant de commencer le montage vérifie la composition du matériel en conformité de la spécification fournie.

Responsabilité

- Le vendeur basicdoors et les constructeurs ne réalisent pas le contrôle direct du montage, de l'utilisation et de la maintenance de la porte. basicdoors ne peut être tenue responsable de la sécurité de l'installation et de la qualité du montage.
- Le contenu de la notice ne peut pas servir de base pour toute sorte de réclamation contre le vendeur basicdoors.
- L'organisation ou la personne qui effectue le montage assume la responsabilité de la qualité du montage de la porte a sections.
- La société basicdoors se réserve le droit d'apporter des modifications à cette notice sans notifier le cli ent.

Exploitation de la porte

- La porte doit monter et descendre sans difficultés.
- Il est indispensable d'équilibrer la porte elle ne doit pas se monter et descendre spontanément.
- L'ouverture et la fermeture de la porte doivent être effectuées à l'aide de la manette installée.
- La porte se verrouille par un cliquet spécial ou une serrure mécanique.
- Il est interdit de lubrifier/huiler les éléments de la porte.
- Lors de l'utilisation de la porte, assurez vous que la zone de dégagement est libre de toutes personnes, animaux et objets.

Situation d'avarie

- En cas de détérioration de la porte, il est strictement interdit d'effectuer des travaux de répa ration par vous même. Contacter le service clientèle.
- Si l'ouverture de la porte est difficile, contrôlez le bon état de tous les éléments et effectuez les réglages nécessaires.
- Si vous constatez des détériora tions, contactez le service cli entèle.

Le service pour les clients

Si vous avez des problèmes il est nécessaire de s'adresser au service clientèle a l'adresse suivante:
a) Par courriel au serviceclients@basicdoors.eu
b) A l'adresse d'achat du produit. Pour toutes questions relatives a l'utilisation de la porte, vous devez vous adressez a votre distributeur. Les coordonnées de celui-ci sont indiquées dans le bon de commande ou sur www.basicdoors.eu.

Abréviations

S = Espace supérieur nécessaire
H = Houteur ouverte jour
B = Hauteur d'ouverture
A = Profondeur de montage
P = Profondeur de montage (moteur inclus)
OPW = Largeur ouverte jour

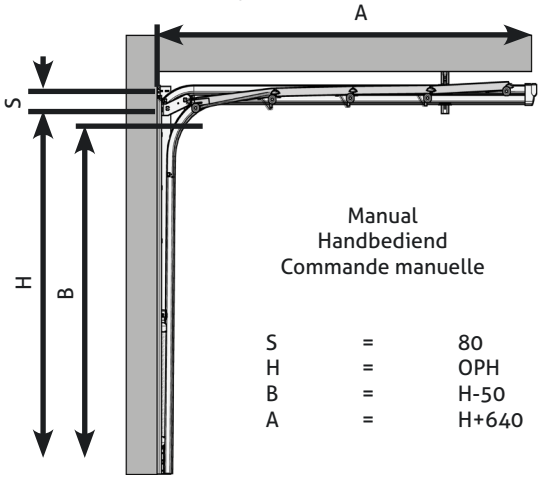

Manual
Handbediend
Commande manuelle

S	=	80
H	=	OPH
B	=	H-50
A	=	H+640

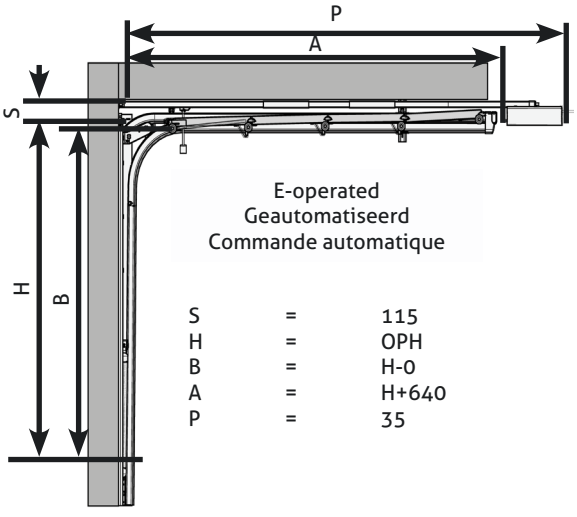

E-operated
Geautomatiseerd
Commande automatique

S	=	115
H	=	OPH
B	=	H-0
A	=	H+640
P	=	35

1

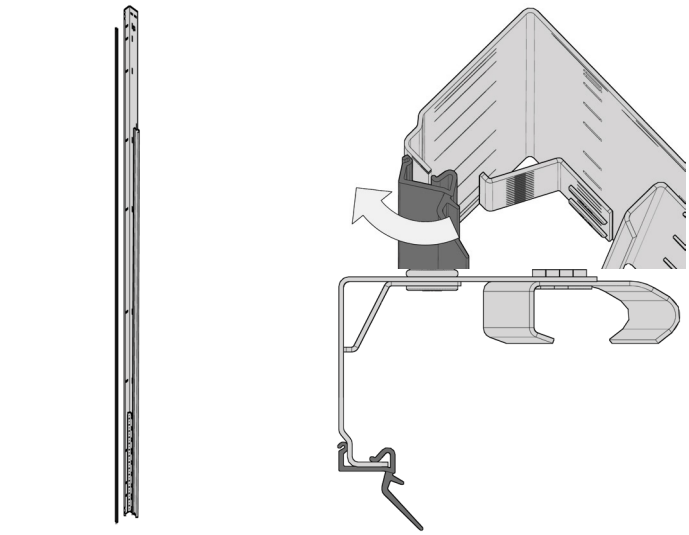

2

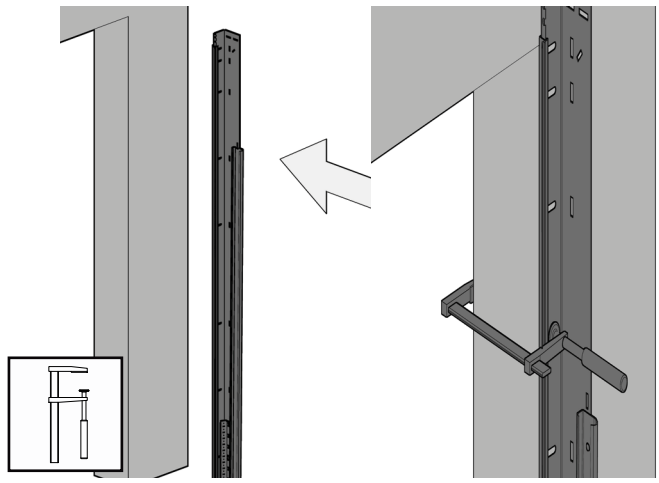

3

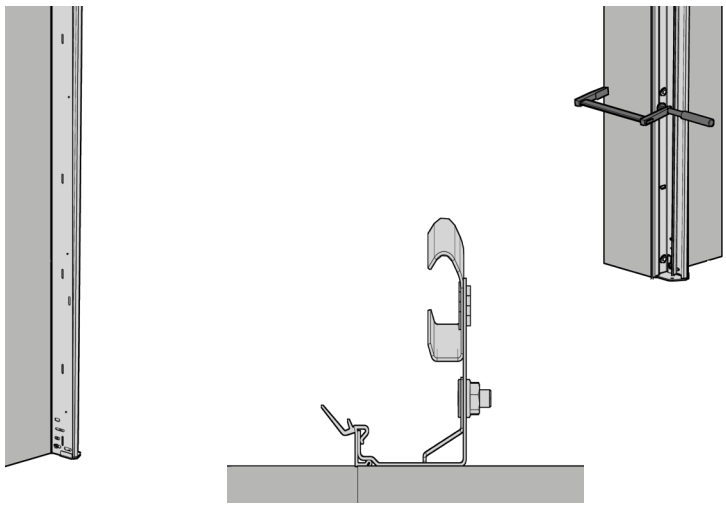

4

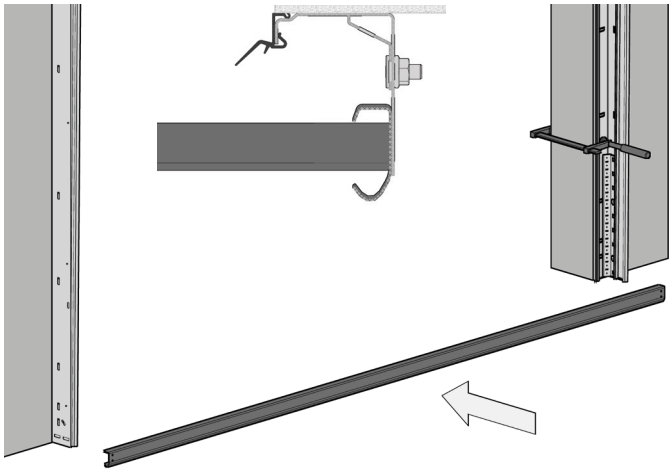

5

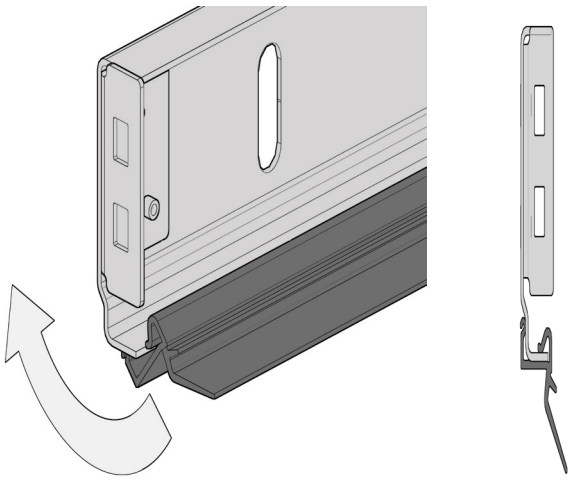

6

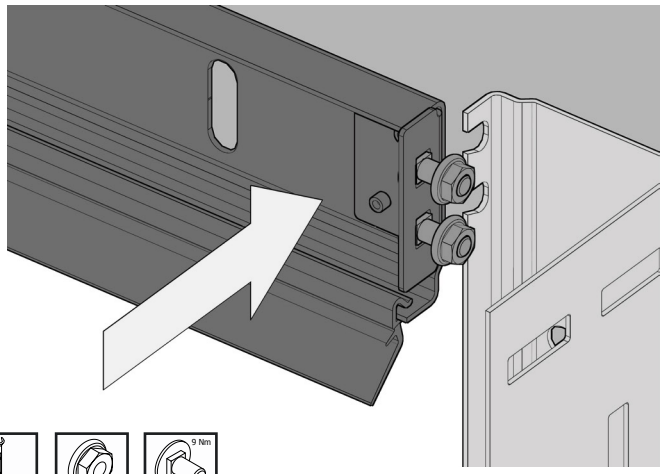

7

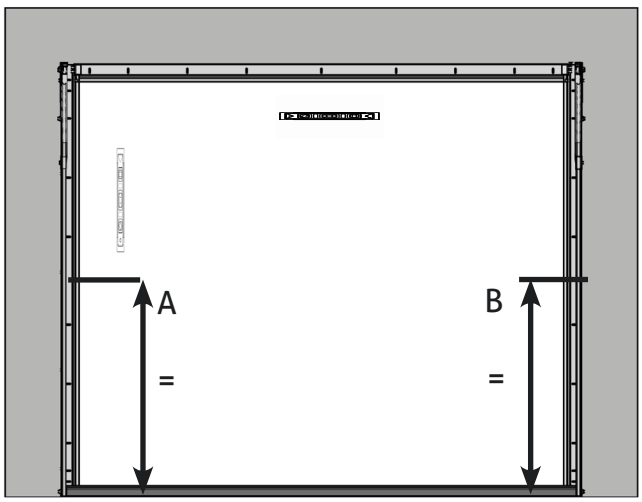

8

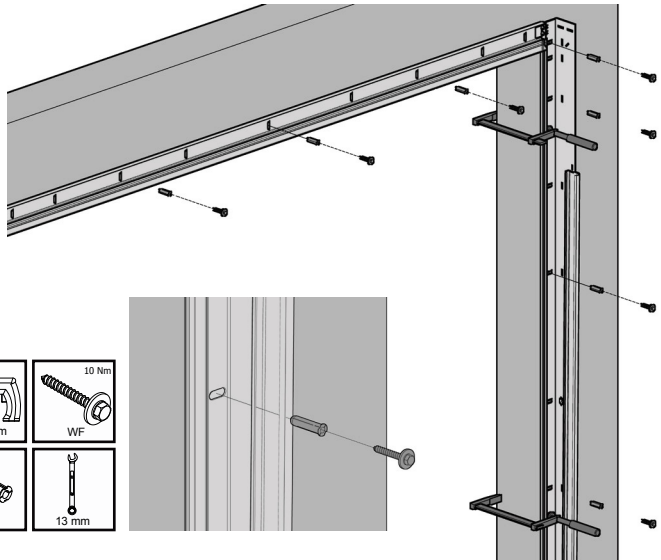

9

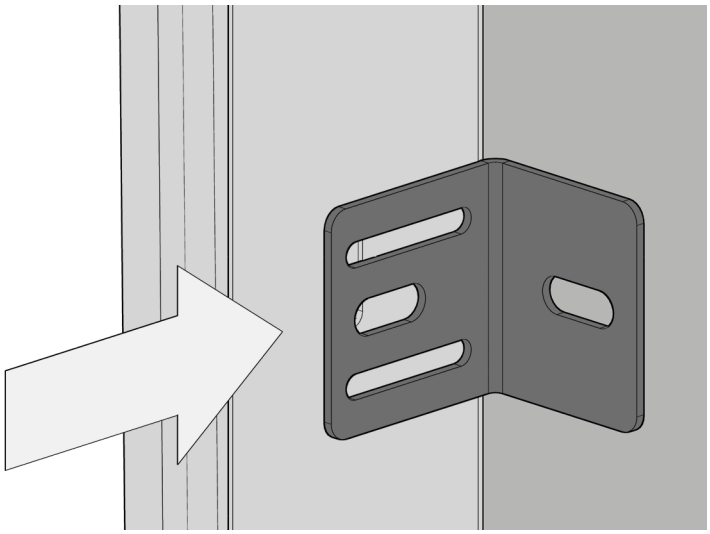

10

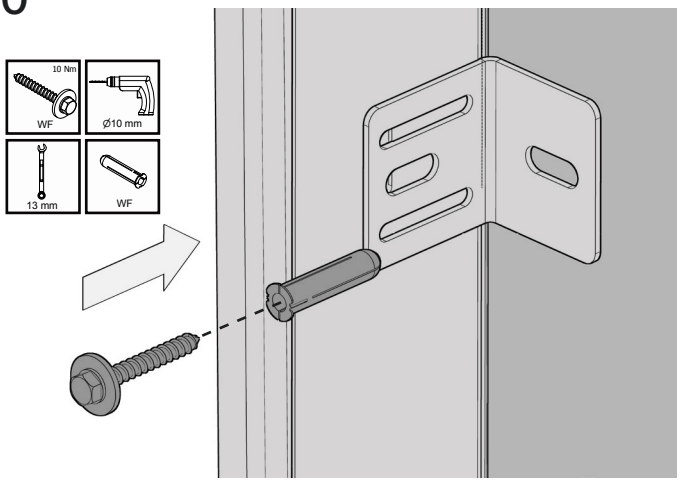

11

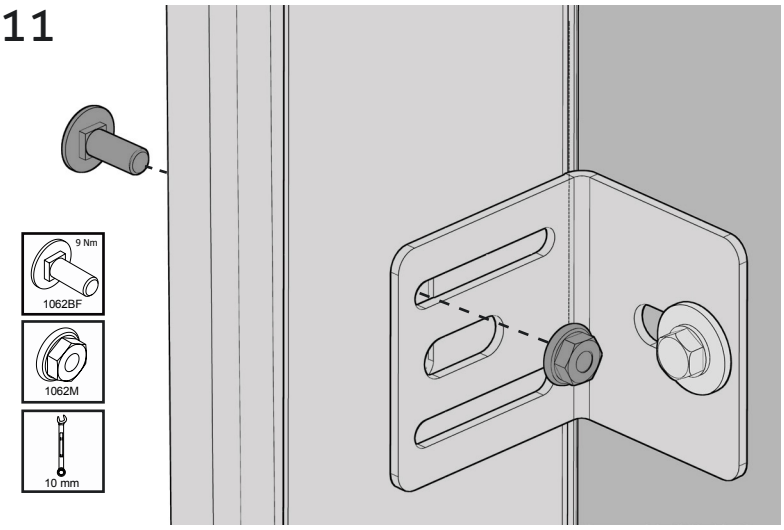

12

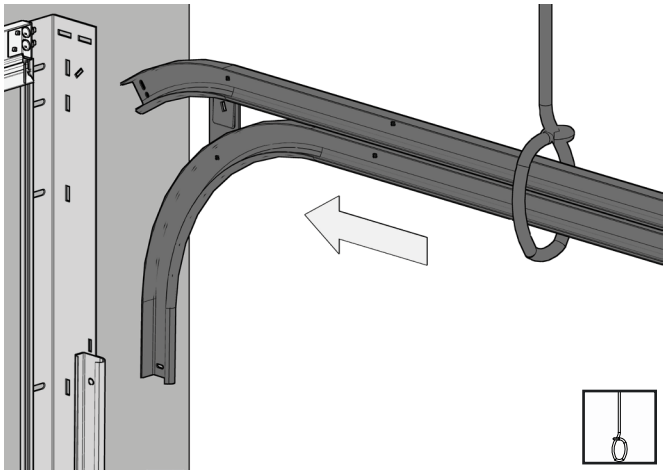

13

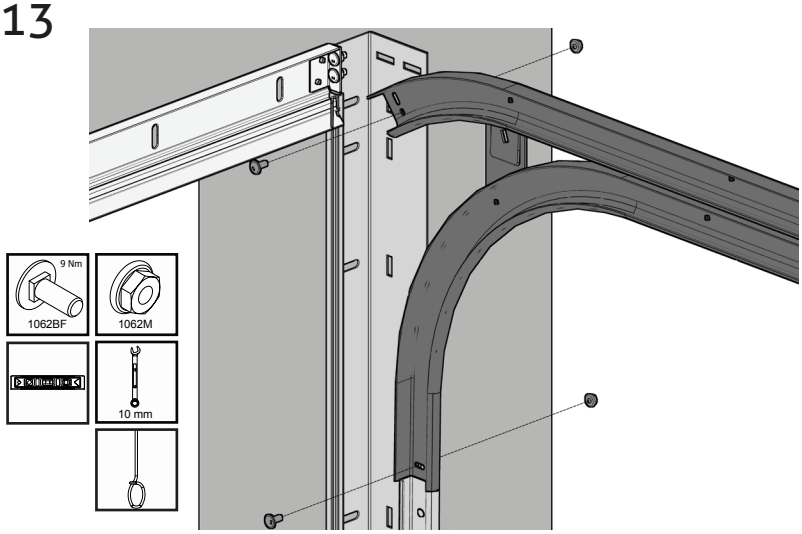

14

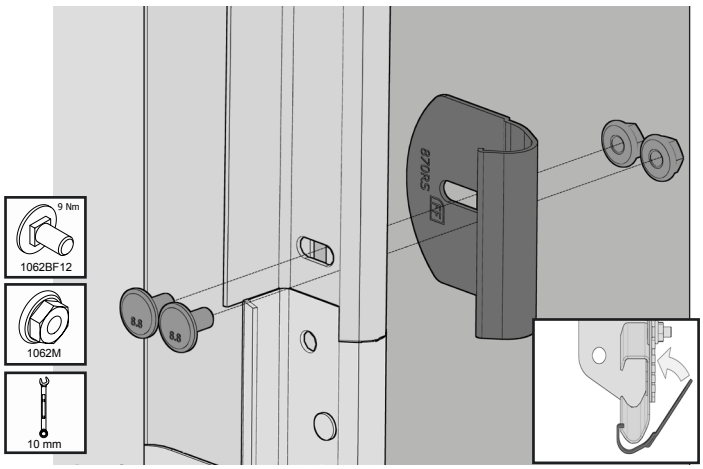

15

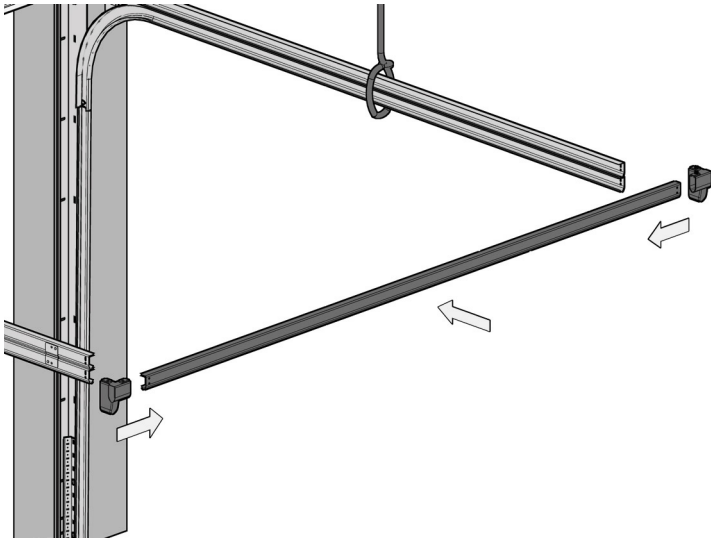

16

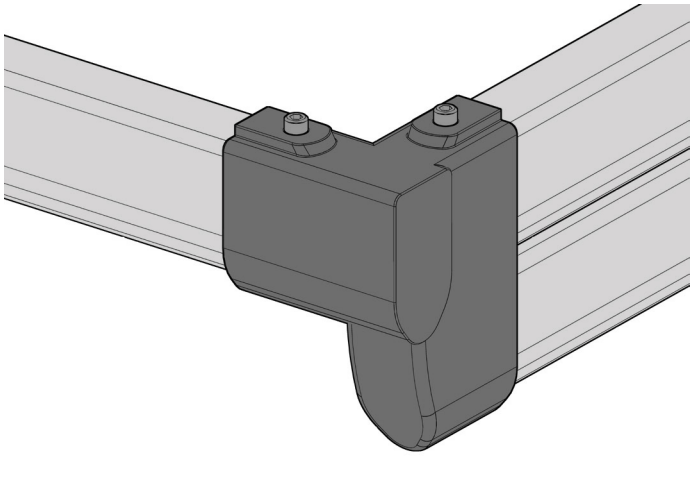

17

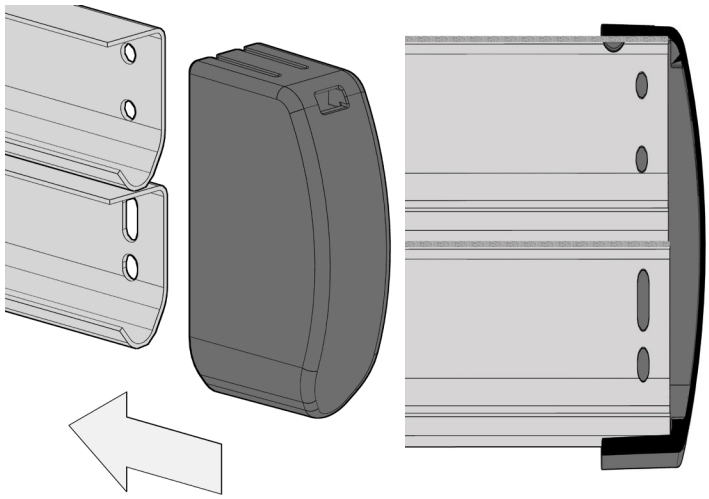

18

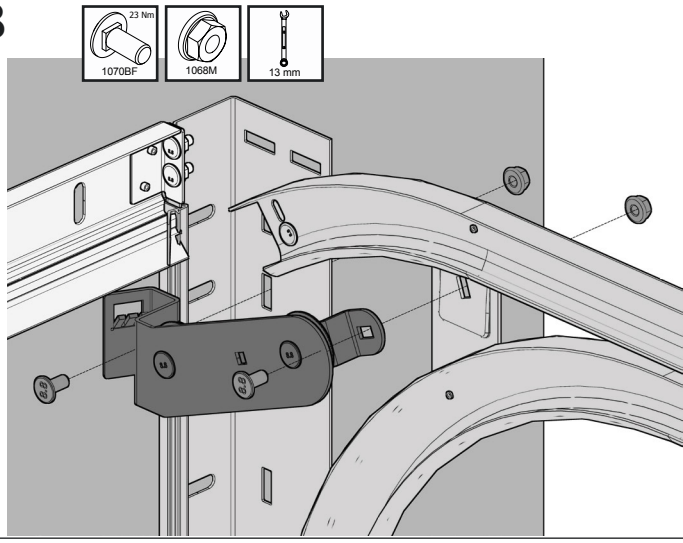

19

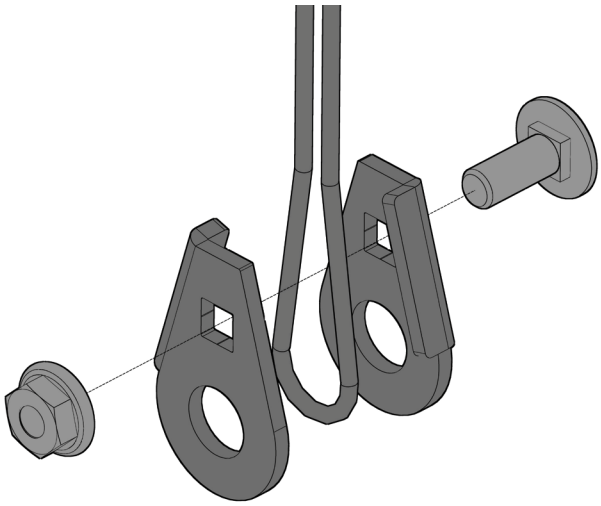

20

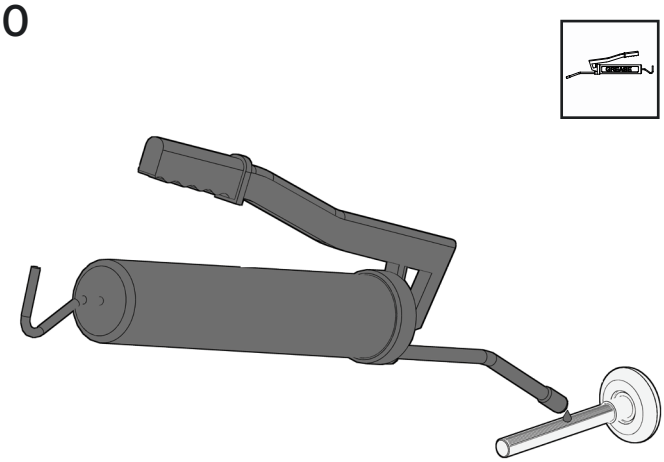

21

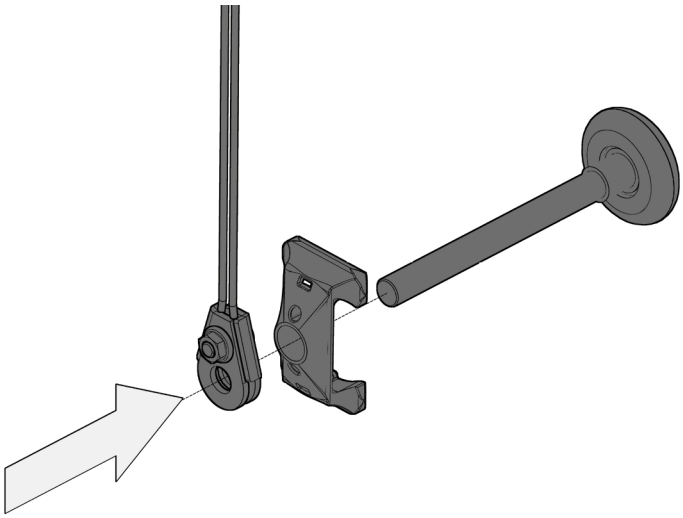

22

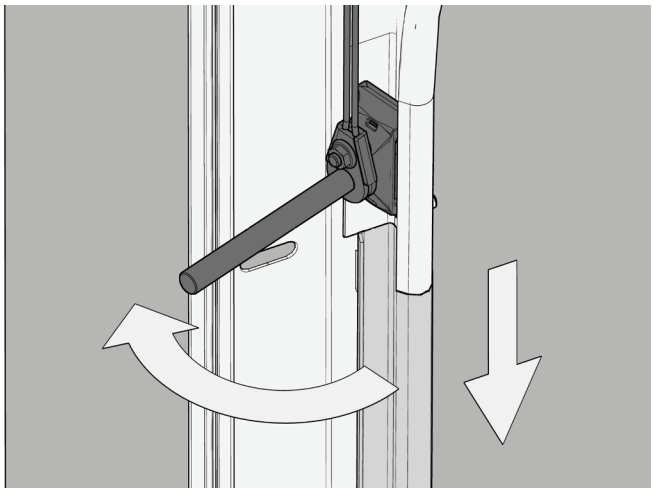

23

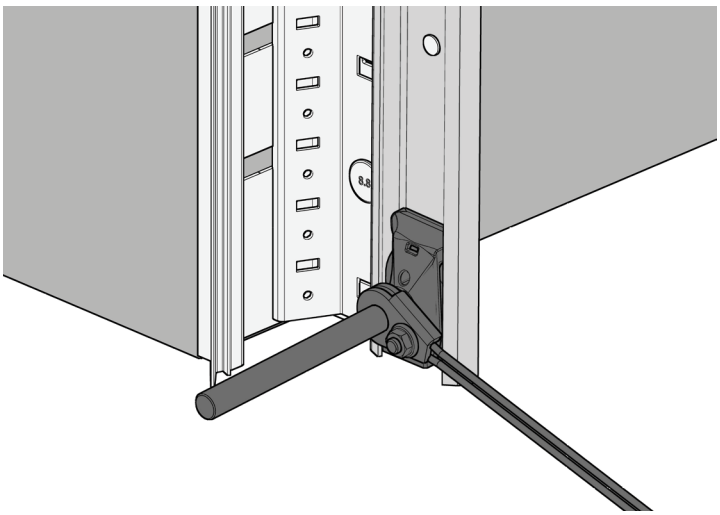

24

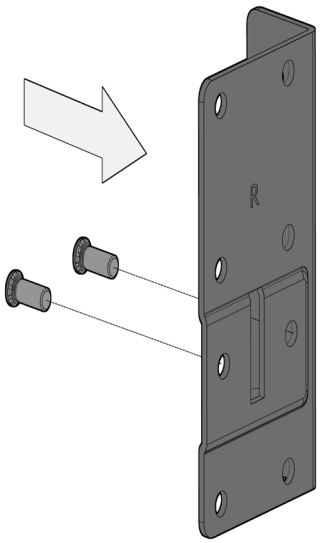

25

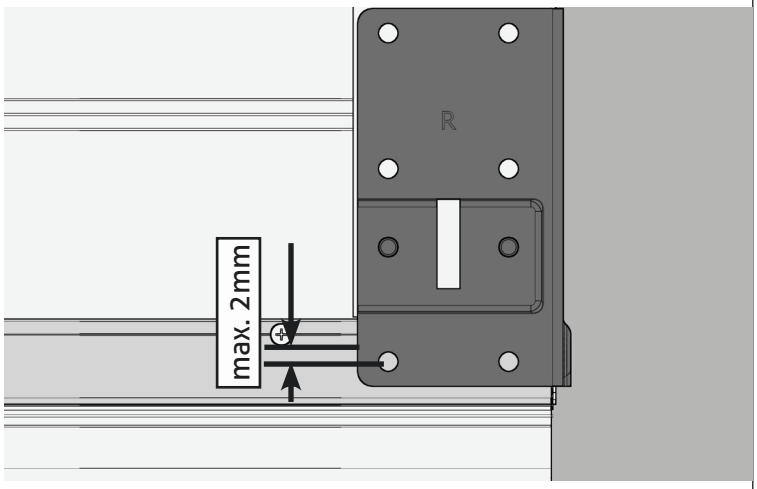

26

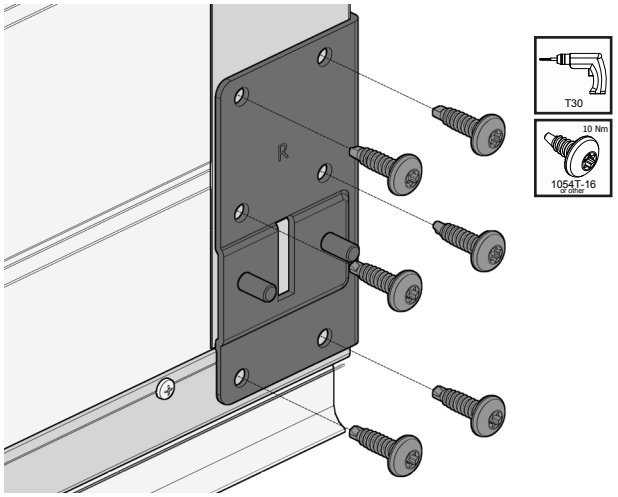

27

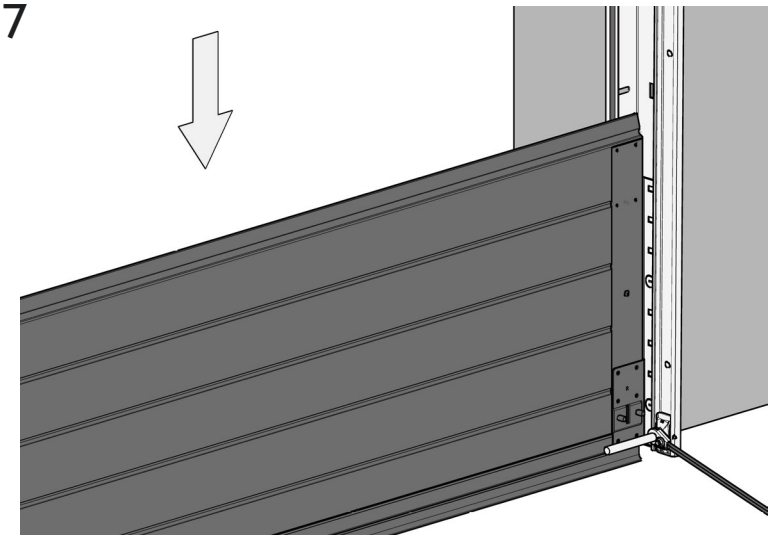

28

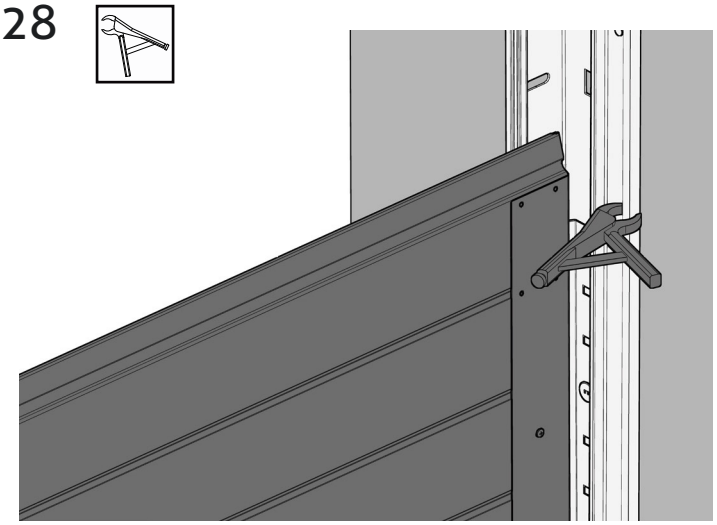

29

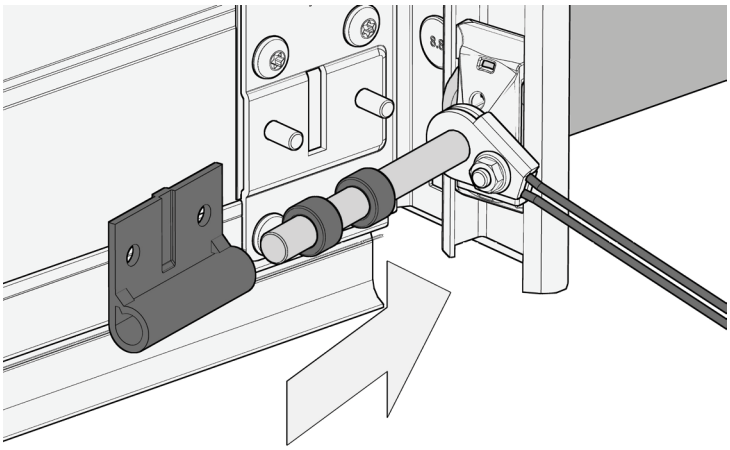

30

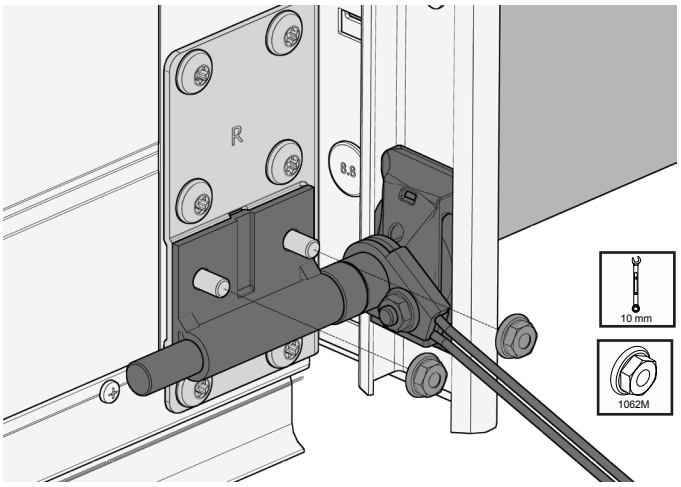

31

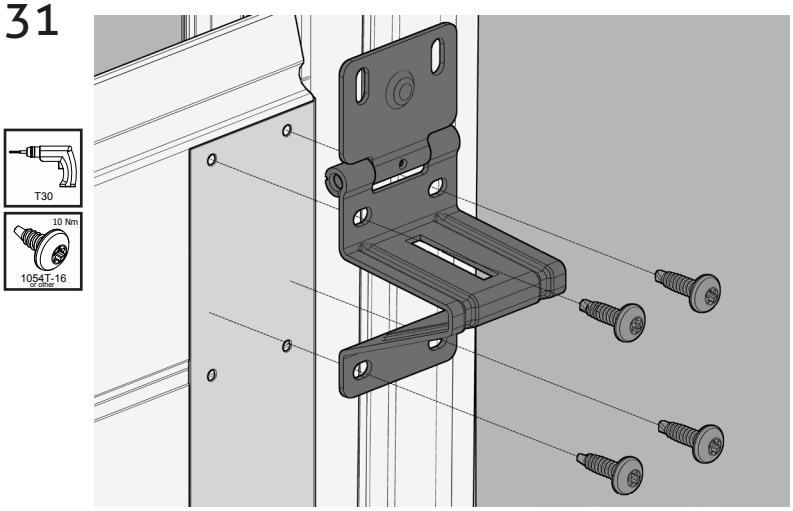

32

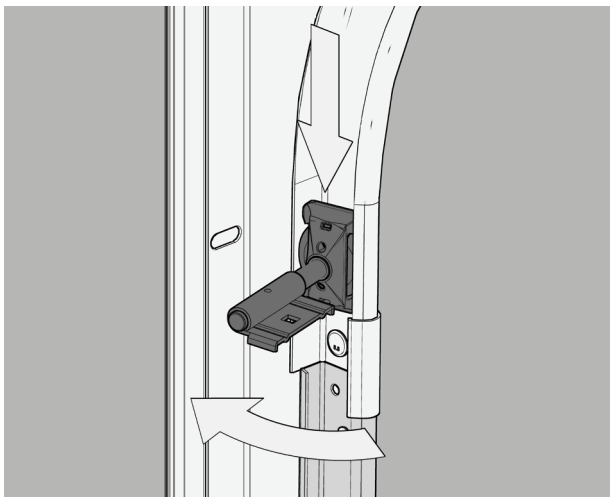

33

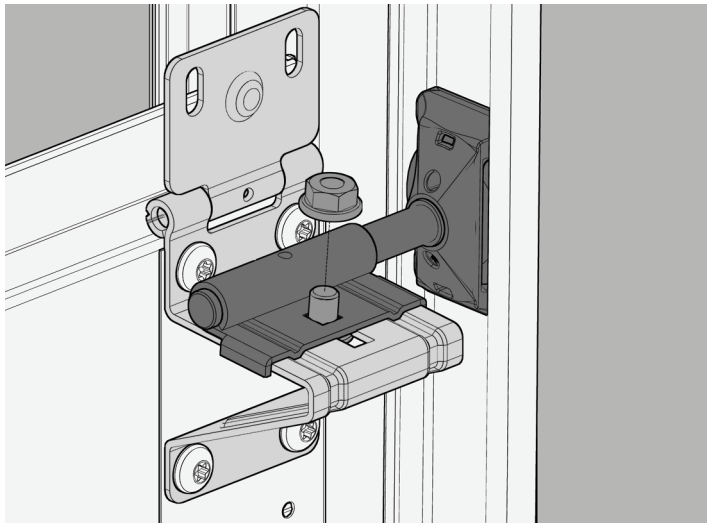

34

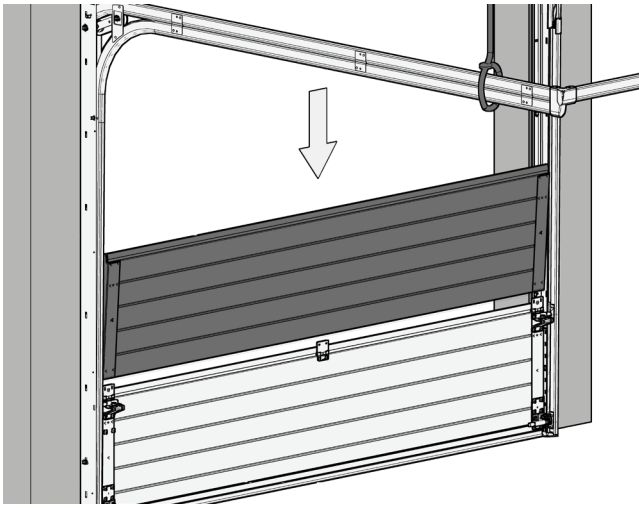

35

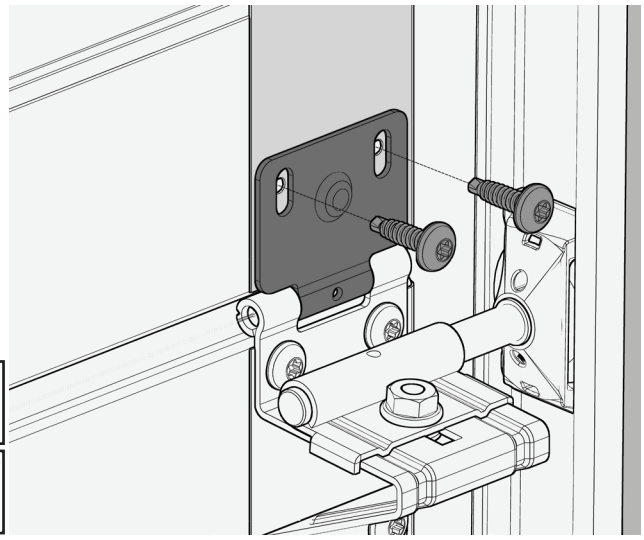

36



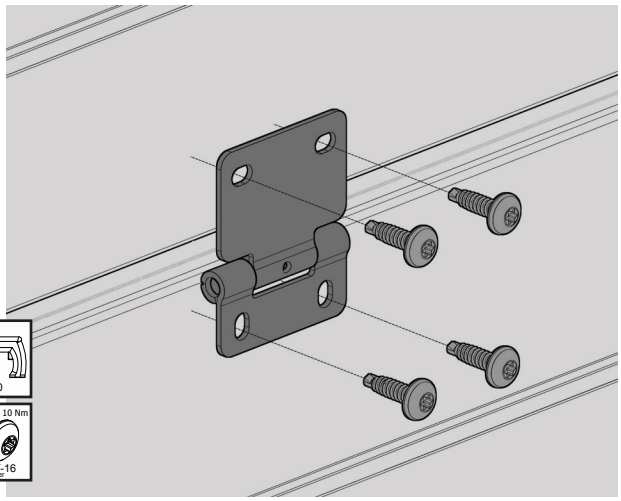

37

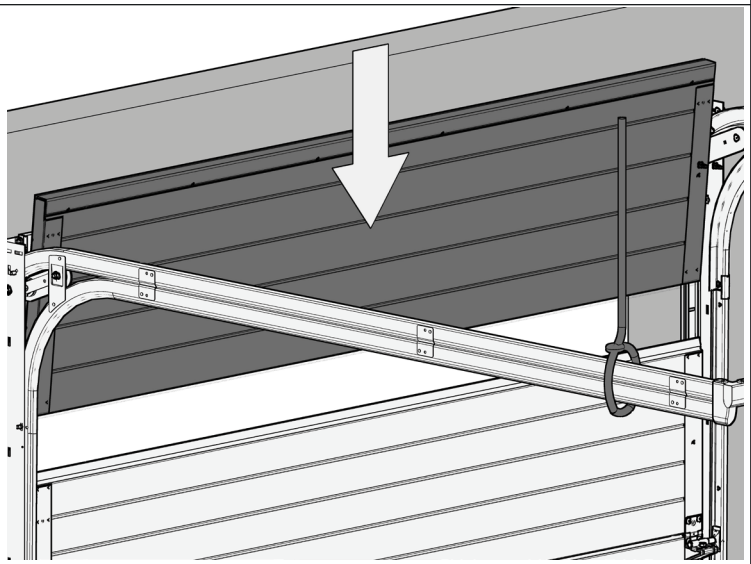

38

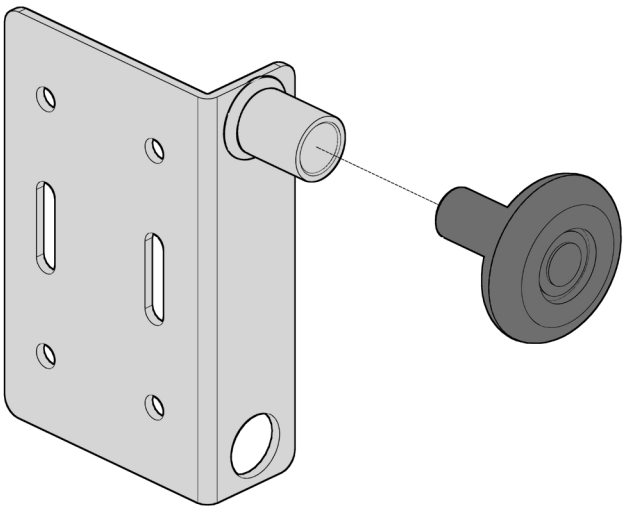

39



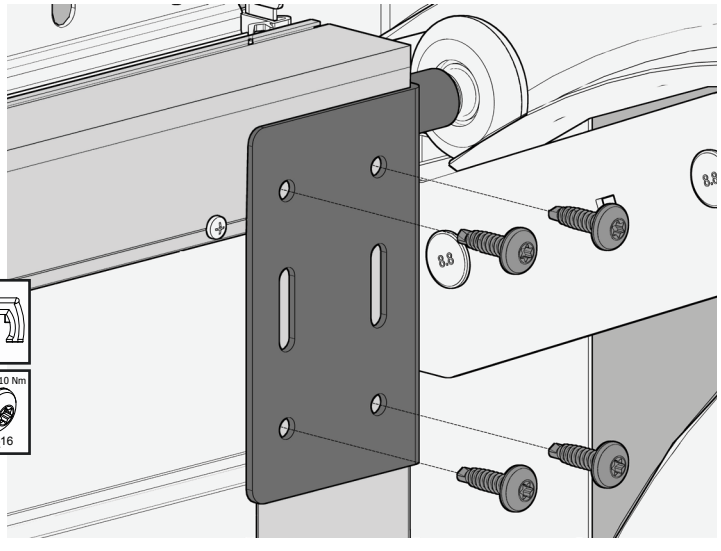

40

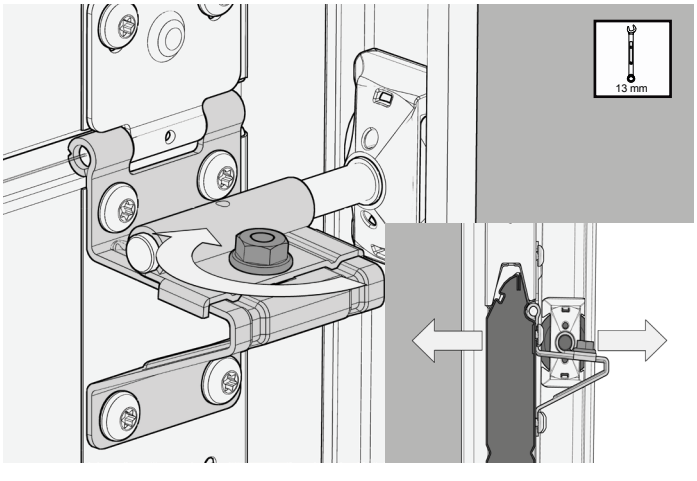

41

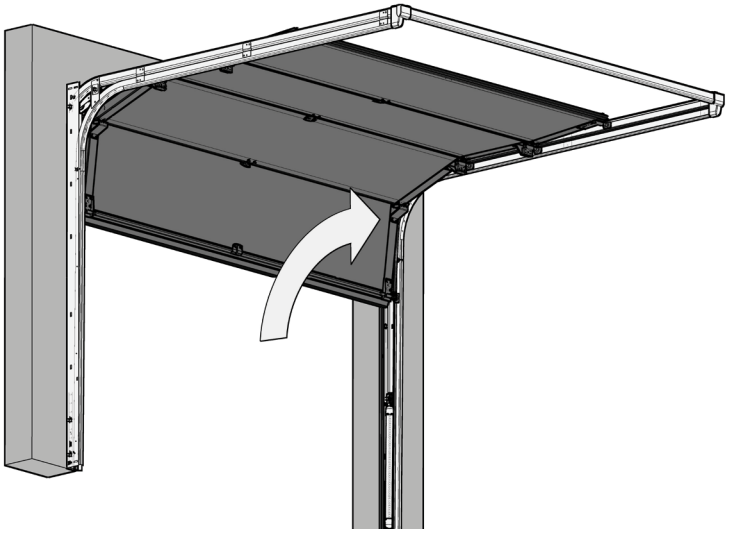

42

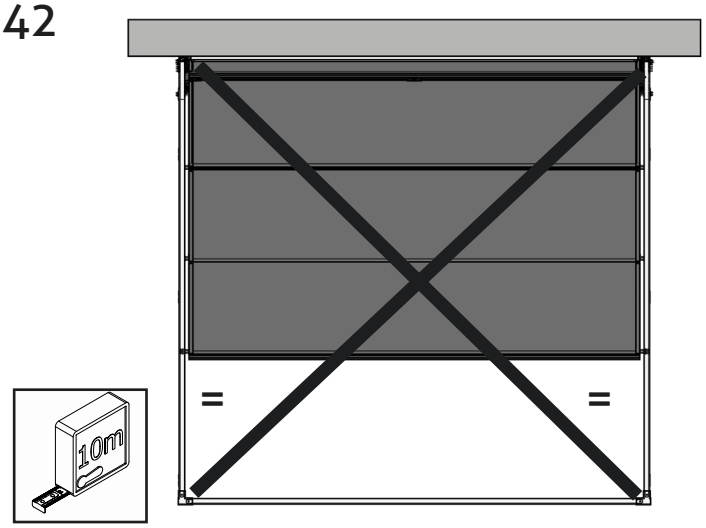

43

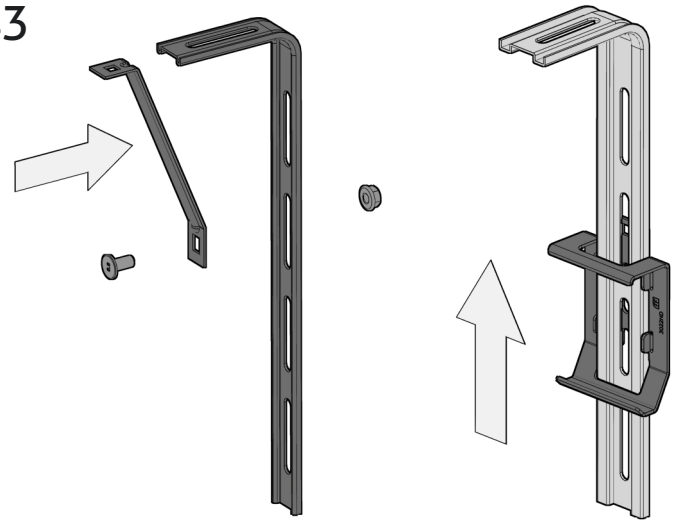

44

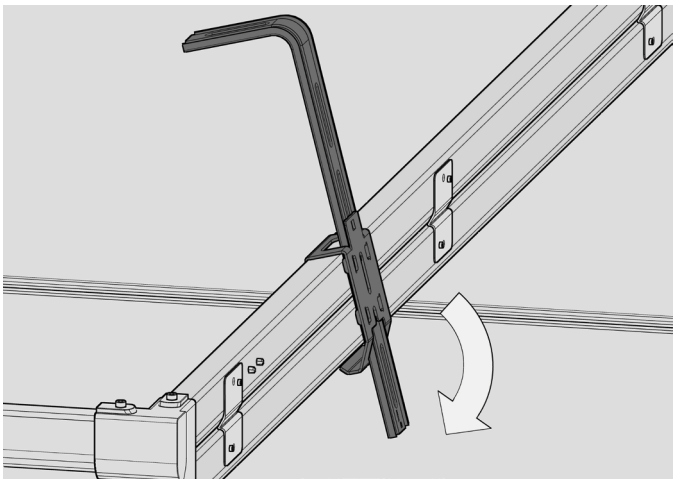

45

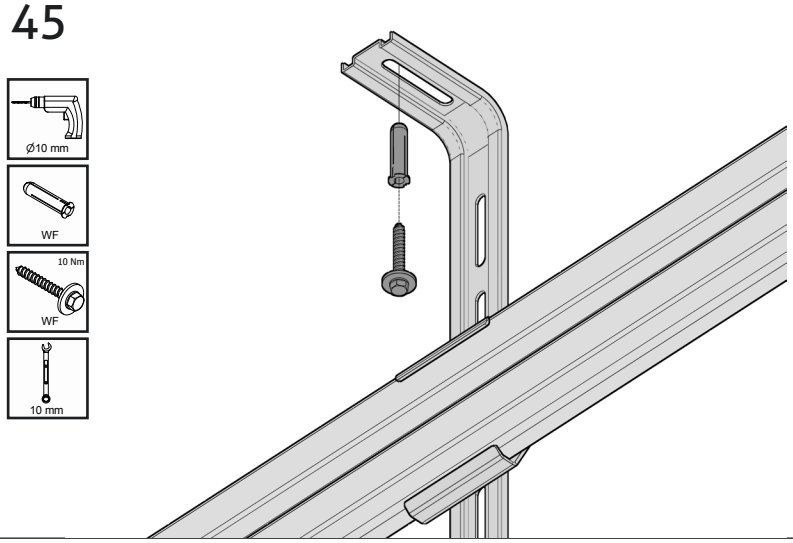

46

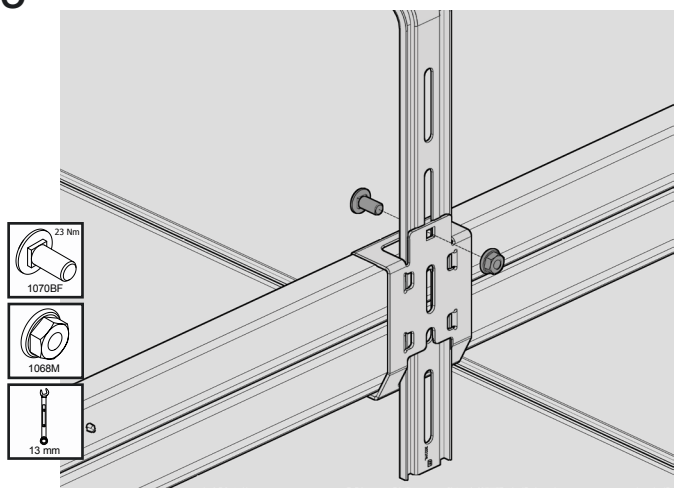

47

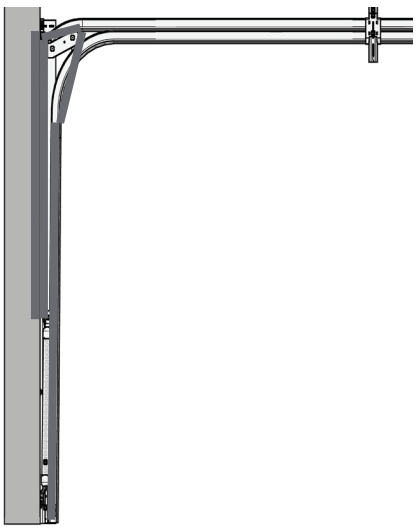

48

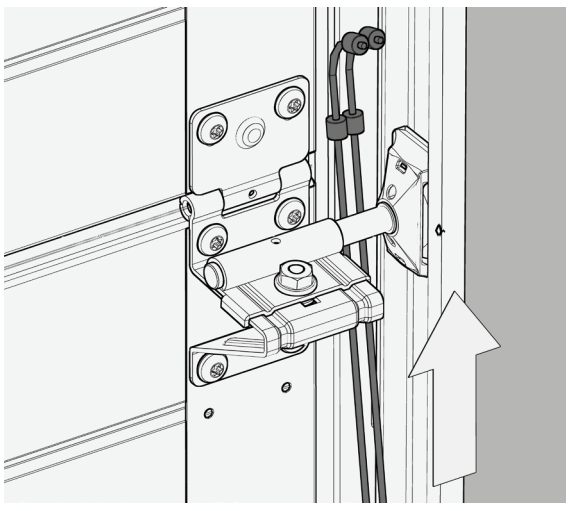

49

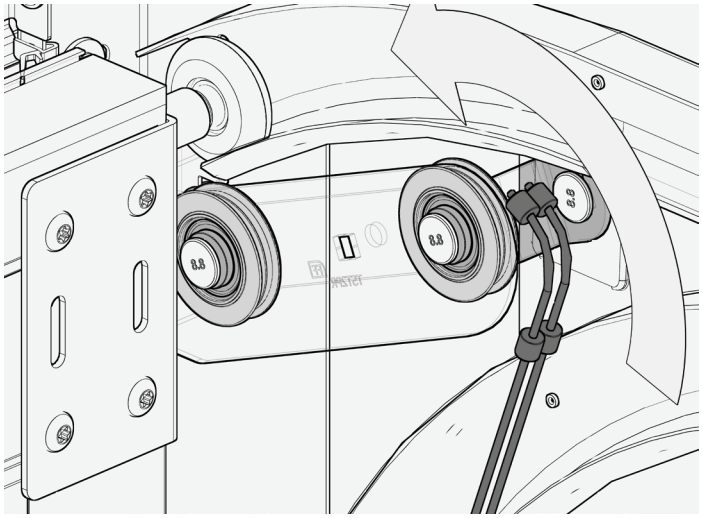

50

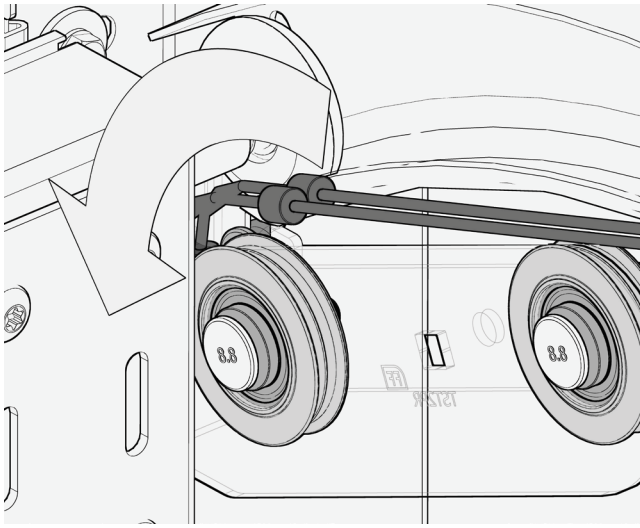

51

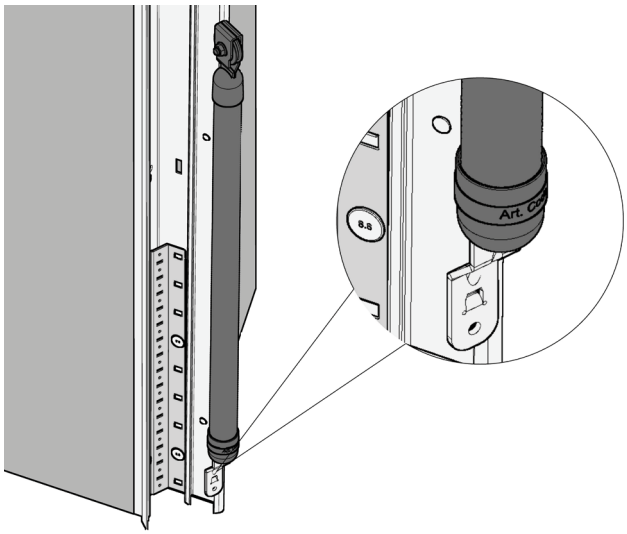

52

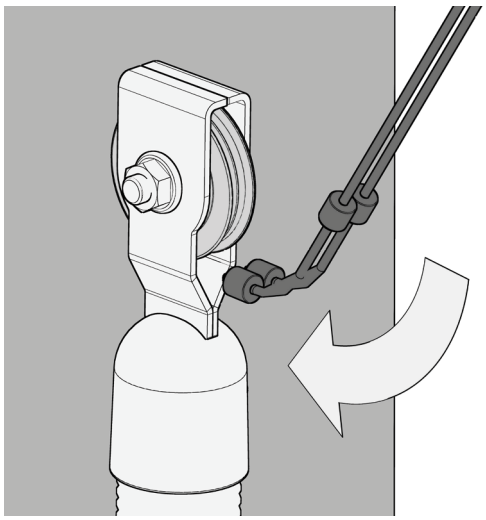

53

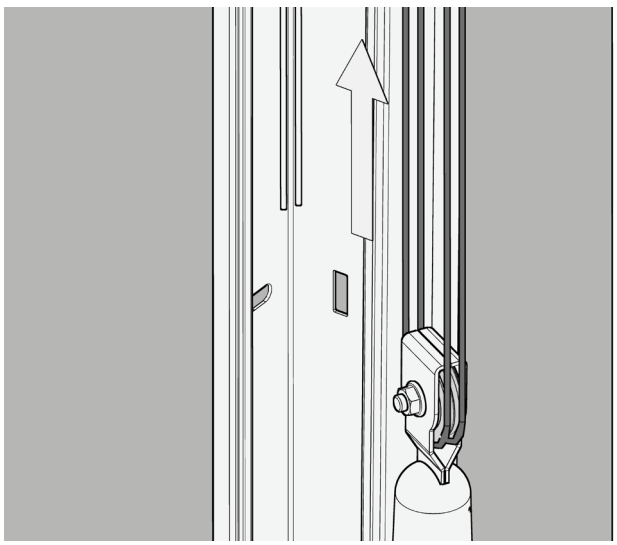

54

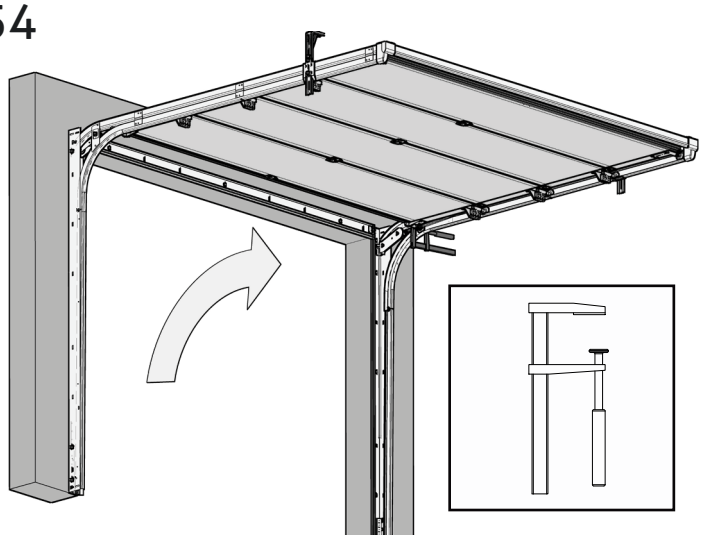

55

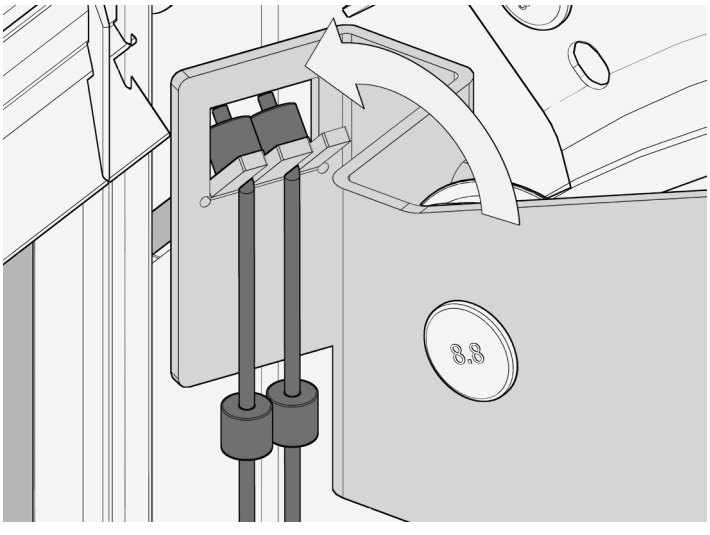

56

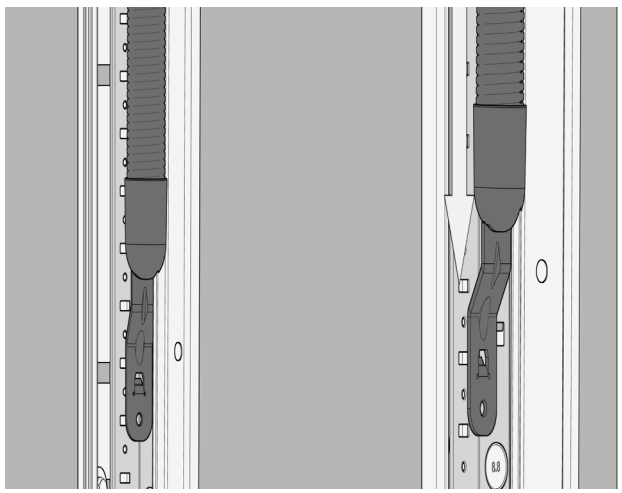

57

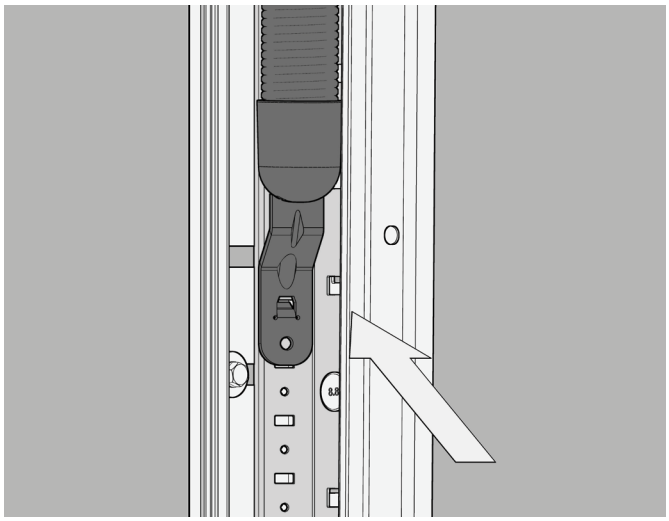

58

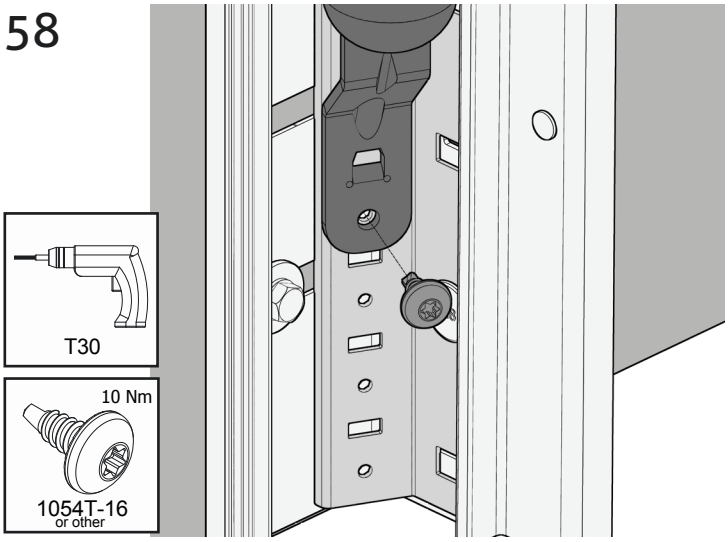

59

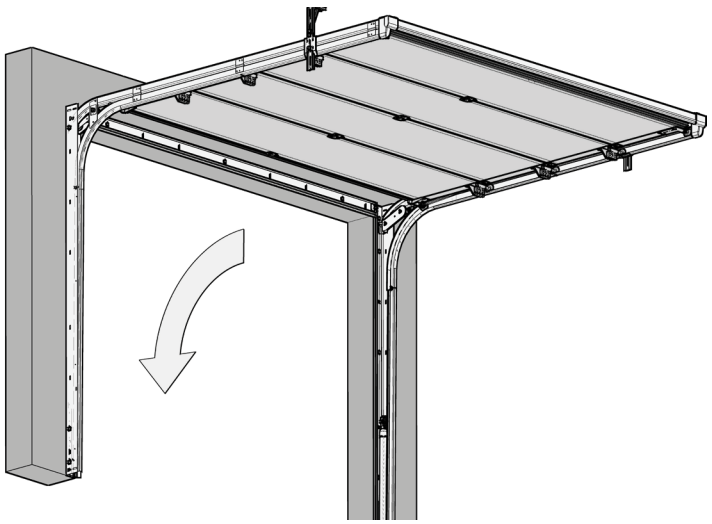

60

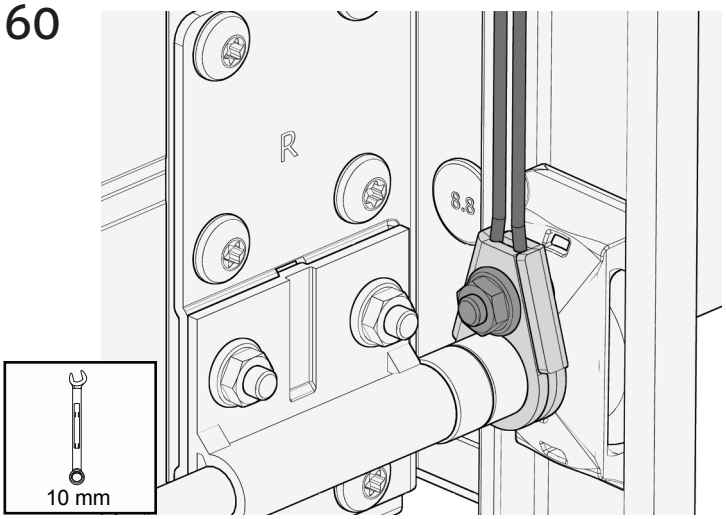

61

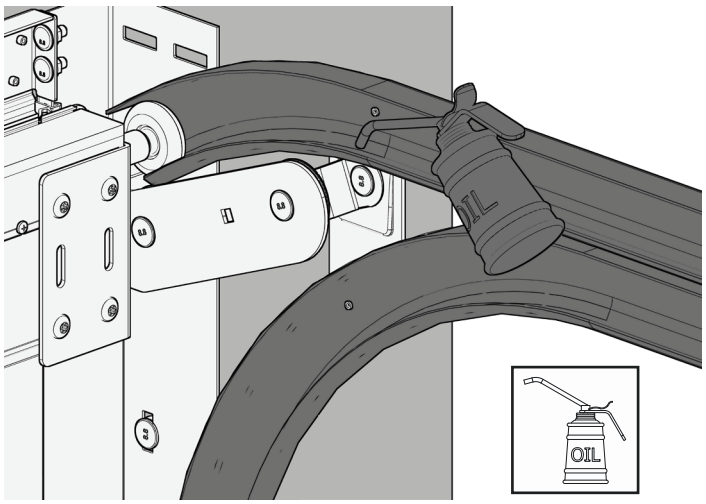

62

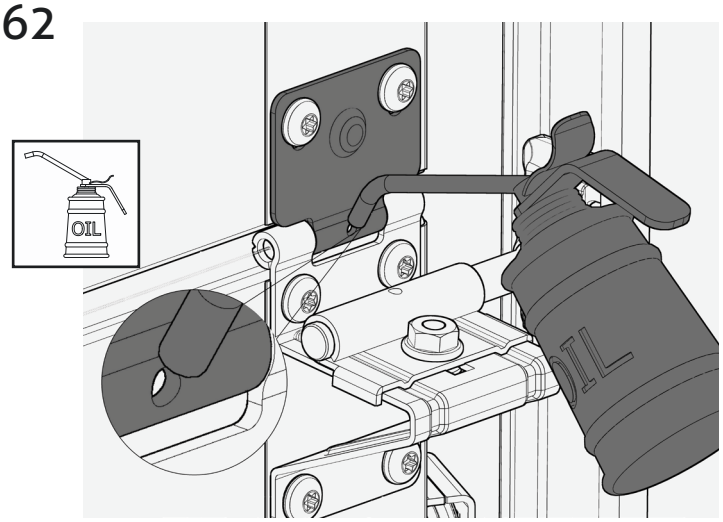

63

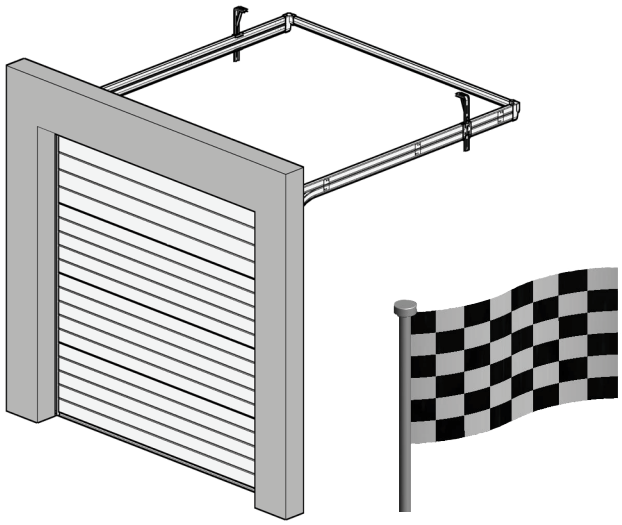

© basicdoors B.V. - 01 145 991 - v1